



## Snabbguide svarsapparat

Vår nya porttelefon är till för att våra besökare enkelt skall kunna få kontakt och bli insläppta till oss. Se till att hitta en bra placering för den bärbara telefonen, Gigaset, och att den alltid är uppladdad. Den kan med fördel stå på sin hållare, då är den alltid fulladdad.

Hållaren kan även fästas på väggen, med två skruvfästen.

När det ringer svarar Du genom att trycka på **grön**.  
Om du lyfter luren från hållaren svarar du automatiskt.  
Du kan nu tala med besökaren.



Tryck på **5** för att öppna dörren.




Avsluta genom att trycka på **röd**




Om du inte vill öppna dörren, lägg på luren (**röd**).

## Sätta på/stänga av handenheten

- ▶ I standbyläge trycker du länge på Lägg på luren-knappen  för att sätta på eller stänga av handenheten.

## Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen. Om du trycker på en knapp när knapplåset är aktiverat visas ett meddelande om detta.



- ▶ Tryck länge på knappen  för att aktivera resp. avaktivera låset.

Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.



## Ändra samtalsvolymen

- ◆ Inställning via menyn:

 ▶  ▶ OK ▶  Ljudinställning ▶ OK ▶ Samtalsvolym ▶ OK

- ▶ Lur:  Ställ in volymen i 5 steg för lur och headset.
- ▶ Högtalare:  Ställ in volymen i 5 steg.
- ▶ Spara

- ◆ Inställning under ett samtal för det sätt som används (högtalare, lur, headset):


- ▶ Tryck på styrknappen  ▶ .
- ▶ Inställningen sparas automatiskt efter cirka 2 sekunder eller tryck på displayknappen Spara. Displayen återgår till föregående vy.



En utförlig manual kan hämtas på: [http://www.gigaset.com/sv\\_SE/home.html](http://www.gigaset.com/sv_SE/home.html)


Sök på: **C620H** Välj **Support** och sedan **Manualer** och **Download**.

## Ställa in datum och tid

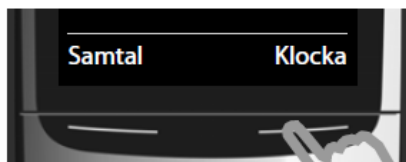
Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.




- ▶ Tryck på knappen nedanför displaytexten Klocka för att öppna inmatningsfältet. (Om du redan har ställt in datum och tid öppnar du inmatningsfältet via menyn:  ▶  ▶ OK ▶ Datum/tid ▶ OK)

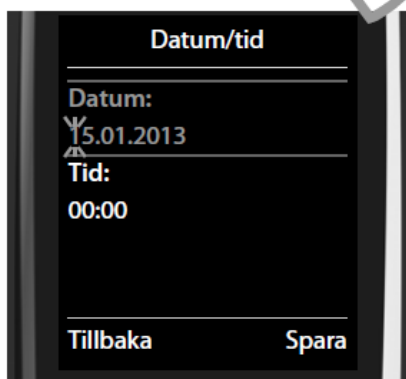


På displayen visas undermenyn Datum/tid.

- ▶ Den aktiva inmatningspositionen blinkar. Ange dag, månad och år med 8 siffror via knappsatsen, t.ex.  för 14.10.2013.

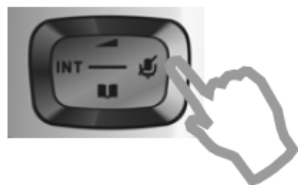

Om du vill ändra inmatningsposition, t.ex. för att korrigera en inmatning, trycker du till höger eller vänster på styrknappen.



- ▶ Tryck nedtill på styrknappen för att komma till inmatningsfältet för tid.
- ▶ Ange timmar och minuter med 4 siffror via knappsatsen, t.ex.  för klockan 07:15. Ändra vid behov inmatningsposition med styrknappen.
- ▶ Tryck på knappen nedanför displaytexten Spara för att spara inställningarna.